

Gefördert durch:













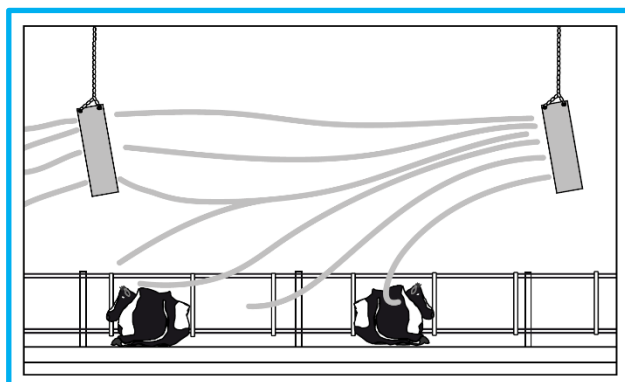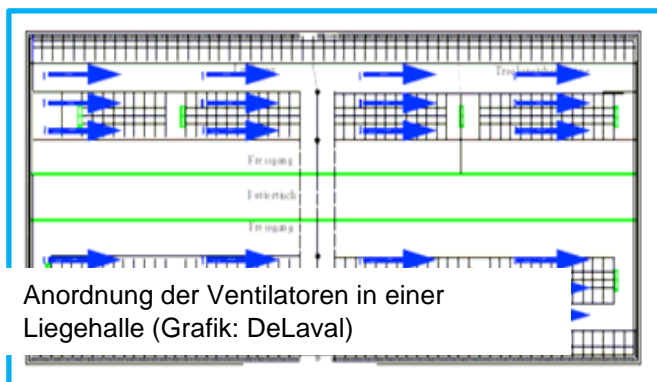

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Памятка по установке осевых вентиляторов

Осевые вентиляторы используются для поддержания преобладающего естественного потока воздуха в зоне лежанок, залах ожидания, а также в коровниках привязного содержания.



-  Первый вентилятор должен втягивать свежий воздух. Устанавливается максимум в 4 - 6 метрах от проема в стене в фронте или в закрытой стене.
-  Не направляйте вентиляторы против естественного движения воздуха и в сторону доильного зала.
-  Обеспечить равномерный поток воздуха в месте нахождения.
-  Размещение особенно над зоной лежанок.
-  Открытый выход воздуха (без противодействия).
-  Монтаж мин. 2,5 м (нижний край) над животными.
-  Угол наклона от 15 до 25° в зависимости от диаметра.
-  Расстояние между вентиляторами в зависимости от дальности охвата от 12 до 15 м. (диаметр лопастного колеса x 10).
-  Наклон 15° вниз.
-  Управление термостатом с помощью простого 5-ступенчатого трансформатора.

Уве Веддиге & Айнагуль Аяганова +7 7055955264 adt-ayaganova@outlook.com